

Varmepumpetørretumbler

Brugervejledning

DV**CGC2**** / DV**CGC0****



SAMSUNG

Indhold

Sikkerhedsoplysninger	4
Dette skal du vide om sikkerhedsinstruktionerne	4
Vigtige sikkerhedssymboler	4
Vigtige forholdsregler for sikkerheden	5
Vigtige advarsler vedr. installation	8
Vigtige advarsler vedr. brug	9
Forholdsregler vedr. brug	10
Vigtige advarsler vedr. rengøring	11
Pleje til forebyggelse af tilfrysning	12
Instruktioner om WEEE	12
Installation	13
Det følger der med	13
Installationskrav	15
Trinvis installation	16
Vending af låge	21
Miljøet	24
Betjening	25
Betjeningspanel	25
Kom godt i gang	31
Specielle funktioner	33
Vedligeholdelse	37
Tømning af vandtanken ()	37
Rengøring	38
Fejlfinding	43
Tjekpunkter	43
Informationskoder	44

Appendiks	46
Oversigt over stoffer og behandlingen af dem	46
Beskyttelse af miljøet	47
Specifikationer	48
Forbrugsdata	49
Specifikationsark	50
Kontaktoplysninger	52
SPØRGSMÅL ELLER KOMMENTARER?	52

Sikkerhedsoplysninger

Tillykke med din nye tørretumbler fra Samsung. Denne brugervejledning indeholder vigtige oplysninger om montering, betjening og vedligeholdelse af din nye maskine. Tag dig tid til at læse denne vejledning for at få fuldt udbytte af tørretumblerens mange fordele og funktioner.

Dette skal du vide om sikkerhedsinstruktionerne

Advarslerne og de vigtige sikkerhedsinstruktioner i denne vejledning dækker ikke alle tænkelige forhold og situationer, som måtte opstå. Det er dit ansvar at bruge din sunde fornuft og være forsigtig og omhyggelig ved montering, vedligeholdelse og brug af din tørretumbler. Kontakt altid producenten ved problemer eller forhold, som du ikke forstår.

Vigtige sikkerhedssymboler

Ikonerne og symbolerne i denne brugervejledning betyder følgende:

ADVARSEL

Risici og andre usikre fremgangsmåder, der kan medføre alvorlig personskade eller beskadigelse af materiel.

FORSIGTIG

Risici og andre usikre fremgangsmåder, der kan medføre personskade og/eller beskadigelse af materiel.

BEMÆRK

Angiver at der findes en risiko for personskade eller skade på materiel.

Læs instruktionerne

Disse advarselstegn er her for at undgå skade på dig selv og andre.

Følg dem fuldstændigt.

Når du har læst denne vejledning, skal du gemme den et sikkert sted for fremtidig reference.

Læs alle instruktioner før brug af apparatet.

Som ved alt elektrisk udstyr med bevægelige dele er der en potentiel farerisiko. For sikkert at kunne betjene apparatet skal du kende dets funktioner og være forsigtig under brug.

ADVARSEL

Brandrisiko

- Tørretumbler skal monteres af en kvalificeret tekniker.
- Monter tørretumbleren i henhold til producentens anvisninger og lokale regler.
- For at reducere risikoen for alvorlig personskade eller dødsfald skal alle monteringsinstruktioner følges.

Vigtige forholdsregler for sikkerheden

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for brand, el-stød eller personskade, når du bruger dit apparat, skal du følge følgende grundlæggende forholdsregler, inkl. følgende:

1. Denne maskine må ikke bruges af personer (herunder børn) med fysiske, sansemæssige eller psykiske handicap eller personer, som mangler erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller er blevet instrueret i anvendelsen af maskinen af en person, der har ansvaret for deres sikkerhed.
2. **Til brug i Europa:** Dette apparat kan anvendes af børn på mindst 8 år og opefter og af personer med fysiske, sansemæssige eller psykiske handicap eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået instruktion i at anvende apparatet på en sikker måde og forstår, hvilke farerisici det indebærer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
3. Børn bør holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
4. Hvis strømkablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten, dennes servicerepræsentant eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare.
5. For apparater med ventilationsåbninger i bunden skal du sørge for, at genstande såsom tæpper eller måtter ikke blokerer åbningerne.

Sikkerhedsoplysninger

6. **Til brug i Europa:** Børn under 3 år bør holdes borte medmindre de er under konstant overvågning.
7. **FORSIGTIG:** For at undgå en fare på grund af utilsigtet nulstilling af termosikringen må dette apparat ikke strømforsynes gennem en ekstern afbryderenhed, som f.eks. en timer, eller sluttes til et kredsløb, der regelmæssigt slukkes og tændes af forsyningsvirksomheden.
8. Tørretumbleren må ikke anvendes, hvis der er anvendt industrielle kemikalier til rengøring.
9. Fnugfilteret skal rengøres regelmæssigt (hvis relevant).
10. Der må ikke være fnug, der kan opsamles omkring tørretumbleren. (ikke relevant for apparater med ventilation til det fri)
11. Der skal være tilstrækkelig ventilation for at undgå tilbagestrømning af gasser til rummet fra apparater, der bruger andre brændstoffer, inklusive åben ild.
12. Tør ikke uvaskede genstande i tørretumbleren.
13. Emner, der er snavset til med substanser, som f.eks. kogeolie, acetone, alkohol, benzin, petroleum, pletfjerner, terpentin, voks og voksfjerner, bør vaskes i varmt vand med ekstra vaskemiddel, inden de tørres i tørretumbleren.
14. Emner, som f.eks. skumgummi (latexskum), badehætter, vandtætte tekstiler, genstande med gummibagside og tøj eller puder med skumgummi, bør ikke tørres i tørretumbleren.

15. Den afsluttende del af et tørretumblerprogram foregår uden varme (nedkølingsprogram) for at sikre, at genstandene efterlades med en temperatur, der sikrer, at emnerne ikke bliver beskadiget.
16. Fjern alle genstande, som f.eks. lightere og tændstikker, fra lommer.
17. **ADVARSEL:** Stop aldrig en tørretumbler, før et tørreprogram er afsluttet, medmindre alle elementer hurtigt tages ud og foldes ud, så varmen fordeler sig.
18. Udblæsningsluft må aldrig udledes i en rørkanal, der anvendes til udledning af dunster fra apparater, der brænder gas eller andre brændstoffer.
19. Apparatet må ikke installeres bag en aflåselig dør, en skydedør eller en dør med et hængsel i den modsatte side af tørretumblerens hængsel på en sådan måde, at komplet åbning af tørretumblerens luge er begrænset.
20. **ADVARSEL:** Dette apparat må ikke strømforsynes gennem en ekstern afbryderenhed, som f.eks. en timer, eller sluttes til et kredsløb, der regelmæssigt slukkes og tændes af forsyningsvirksomheden.
21. Skyllemidler eller lignende produkter bør anvendes som angivet på instruktionerne for skyllemidlet.
22. **ADVARSEL:** Hvis apparatet placeres i et kabinet eller indbygges, skal ventilationsåbningerne holdes fri for forhindringer.
23. **ADVARSEL:** Undgå at beskadige kølekredsløbet.



Sikkerhedsoplysninger

Vigtige advarsler vedr. installation

ADVARSEL

Installationen af dette apparat skal udføres af en kvalificeret tekniker eller servicevirksomhed.

- I modsat fald kan der opstå elektrisk stød, brand, eksplosion, problemer med produktet eller personskafe.

Slut strømskikket til en stikkontakt, og brug kun stikkontakten til dette apparat. Der må ikke bruges et forlænger kabel.

- Hvis en stikkontakt deles med andre apparater ved hjælp af en strømskinne eller et forlænger kabel, kan der opstå elektrisk stød eller brand.
- Kontroller, at spænding, frekvens og strømstyrke stemmer overens med produktets specifikationer. I modsat fald kan der opstå elektrisk stød eller brand. Sæt strømskikket forsvarligt i stikkontakten.

Fjern med regelmæssige mellemrum alle fremmedelementer, som f.eks. støv eller vand, fra stikbenene og kontaktpunkterne med en tør klud.

- Tag stikket ud, og rengør det med en tør klud.
- I modsat fald kan der opstå elektrisk stød eller brand.

Hold alle emballagematerialer uden for børns rækkevidde, da emballagematerialerne kan være farlige for børn.

- Hvis et barn tager en pose over hovedet, kan det medføre kvælning.

Dette apparat skal jordforbindes på korrekt vis.

Foretag ikke jordforbindelse af apparatet til gasrør, vandrør af plast eller telefonledninger.

- Det kan resultere i elektrisk stød, brand, eksplosion eller problemer med produktet
- Sæt aldrig strømskikket i en stikkontakt, der ikke er jordet korrekt, og kontroller, at det er i overensstemmelse med lokale og nationale regler.

Produktet må ikke monteres eller anbringes i udendørs omgivelser.

Brug ikke et beskadiget strømskik, en beskadiget netledning eller en løs stikkontakt.

- Det kan resultere i elektrisk stød eller brand.

Hvis stikket (eller strømkablet) er beskadiget, skal den udskiftes af producenten eller dennes servicerepræsentant eller en tilsvarende kvalificeret tekniker for at undgå fare.

Dette apparat skal anbringes, så der er adgang til stikkontakten efter installationen.

Strømkablet må ikke strækkes eller bøjes for meget.

Strømkablet må ikke vrides, og der må ikke være knuder på det.

Strømkablet må ikke hænge over metalgenstande, der må ikke anbringes tunge genstande på det, det må ikke være i klemme mellem genstande, og det må ikke skubbes ind i rummet bag apparatet.

- Det kan resultere i elektrisk stød eller brand.

Du må ikke trække i strømkablet, når du tager stikket ud af stikkontakten.

- Hold på strømskikket, mens du tager det ud.
- I modsat fald kan der opstå elektrisk stød eller brand.



Dette apparat skal jordforbindes på korrekt vis. Sæt aldrig strømstikket i en stikkontakt, som ikke er jordet korrekt, eller som ikke er i overensstemmelse med lokale og nationale regler. Se monteringsvejledningen vedrørende jording af dette apparat.

Installer dette apparat et sted med et solidt, jævnt gulv.

- I modsat fald kan der opstå unormale vibrationer, unormal støj eller problemer med produktet.

Da en bestanddel i hairspray kan forringe den hydrofile egenskab ved varmeveksleren, så dug kan forekomme på apparatets yderside, når kølingsfunktionen kører, må du ikke installere apparatet i en skønhedssalon.

Apparatet skal anbringes, så der er adgang til strømstikket, vandtilførslen og vandafløbet.

Vigtige advarsler vedr. brug

⚠ ADVARSEL

Lad aldrig børn eller kæledyr være på eller inde i produktet. Ved bortskaffelse af produktet skal lugelåsen (håndtaget) desuden afmonteres.

- Det kan resultere i, at børn falder og kommer til skade.
- Hvis et barn bliver låst inde i produktet, er der risiko for kvælning.

Forsøg ikke at få adgang til produktets inderside, mens tromlen roterer.

Du må ikke sidde på produktet eller læne dig mod lugen.

- Dette kan medføre, at produktet vælter og forårsager personskade.

Tør kun vasketøjet, efter at det er blevet centrifugeret i en passende vaskemaskine.

Tør ikke uvaskede genstande i tørretumbleren.

Det kondenserede vand må ikke drikkes.

Stop aldrig en tørretumbler, før et tørreprogram er afsluttet, medmindre alle elementer hurtigt tages ud og foldes ud, så varmen fordeles sig.

Du må ikke tørre vasketøj, der er forurenset af brændbare materialer som benzin, petroleum, benzen, fortynder, alkohol, osv.

- Det kan resultere i elektrisk stød, brand eller eksplosion.

Lad aldrig børn eller kæledyr bide i eller lege med tørretumbleren.

- Det kan resultere i elektrisk stød eller personskade.

Ved bortskaffelse af produktet skal lugen og strømkablet afmonteres før bortskaffelse af produktet.

- I modsat fald kan der opstå skade på netledningen eller personskade.

Rør ikke ved strømstikket med våde hænder.

- Det kan resultere i elektrisk stød.

Hvis gas (bygas, propangas, LP-gas) lækker, må du ikke røre ved apparatet eller strømkablet, udluft straks.

- Brug ikke en elektrisk ventilator til at ventilere.
- En gnist kan medføre en eksplosion eller en brand.



Sikkerhedsoplysninger

Du må ikke reparere, udskifte eller forsøge at servicere nogen af apparatets dele, medmindre dette udtrykkeligt anbefales i instruktionerne om brugerreparationer. Du skal også have de nødvendige evner til at reparere dette apparat.

Forsøg ikke selv at reparere apparatet, skille det ad eller ændre den.

- Brug ikke andre sikringer (f.eks. kobbertråd, ståltråd, osv.) end standardsikringen.
- Hvis reparation eller genmontering af apparatet er påkrævet, skal du kontakte dit nærmeste servicecenter.
- I modsat fald kan der opstå elektrisk stød, brand, problemer med produktet eller personskaade.

Det produkt, du har købt, er kun designet til husholdningsbrug.

Brug til forretningsformål anses for misbrug af produktet. I dette tilfælde vil produktet ikke være dækket af standardgarantien fra Samsung, og Samsung kan ikke holdes til ansvar for fejlfunktion eller skade, der opstår som følge af sådan misbrug.

Hvis produktet udsender en mærkelig lyd, en brændende duft eller genererer røg, så afbryd straks for strømmen, og kontakt servicecenteret.

- Ellers kan det medføre elektrisk stød eller brand.

Børn (eller kæledyr) må aldrig tillades at lege på eller i dit produkt. Produktets luge kan ikke åbnes let indefra, og børn kan komme alvorligt til skade, hvis de fanges inde i maskinen.

Forholdsregler vedr. brug

FORSIGTIG

Du må ikke stå oven på apparatet eller anbringe genstande (f.eks. vasketøj, tændte stearinlys, tændte cigaretter, tallerkener, kemikalier, metalgenstande m.m.) på apparatet.

- Det kan resultere i elektrisk stød, brand, problemer med produktet eller personskaade.

Rør ikke ved glaslugen eller indersiden af tromlen under eller lige efter tørring, da disse dele er varme.

- Det kan resultere i forbrændinger.

Glasset i lågen bliver varmt under tørring. Rør derfor ikke glasset.

Lad heller ikke børn lege omkring vaskemaskinen eller røre ved glaslågen.

- Det kan resultere i forbrændinger.

Tryk ikke på knapperne med skarpe genstande, som f.eks. nåle, knive, negle, osv.

- Det kan resultere i elektrisk stød eller personskaade.

Du må ikke tørre vasketøj, der indeholder formgummi (latex) eller lignende gummimateriale.

- Hvis formgummi opvarmes, kan det deformeres eller starte en brand.

Du må ikke tørre vasketøj forurenet med vegetabilsk olie eller madolie, da større oliemængder ikke fjernes ved vask af vasketøjet. Desuden skal du bruge det uopvarmede tørreprogram, så vasketøjet ikke opvarmes.

- Varmen fra iltning af olien kan starte en brand.



Tør ikke vasketøj forurenet med fremmedlegemer såsom olie, fløde, lotion, eller andre kemikalier, der anvendes på steder for hudpleje, massageklinikker, skønhedssaloner, eller hospitaler.

- Dette kan resultere i elektrisk stød, brand, funktionsfejl eller personskaade.

Sørg for, at alle lommer i tørretøjet er tomme.

- Hårde, skarpe genstande, som f.eks. mønter, sikkerhedsnåle, søm, skruer eller sten, kan forårsage omfattende skade på maskinen.

Tør ikke tøj med store metalspænder, knapper eller andre kraftige metalgenstande (lynlåse, kroge, øjer, store knapper).

Brug om nødvendigt vaskenettet til mindre og let vasketøj, f.eks. stofbælter, forklædesnore og bh'er med bøjler, der kan opløses eller gå i stykker under et program.

Tørreak er kompatibel med denne model, og anbefales for at opnå en bedre tørring.

Tørreak er endvidere nyttige til at reducere den statiske elektricitet, der genereres under en tørrecyklus. Statisk elektricitet kan medføre skader på vasketøj og potentielt maskinen.

Brug ikke tørretumbleren i nærheden af farligt pulver som kulstøv, hvedemel m.v.

- Det kan resultere i elektrisk stød, brand eller eksplosion.

Anbring ikke brandbare materialer i nærheden af produktet.

- Det kan resultere i giftige luftarter fra produktet, skade på delene, elektrisk stød, brand eller eksplosion.
- Apparatet må ikke anbringes bag aflåselige døre osv.

Rør ikke ved apparatets bagside under eller straks efter, at en tørring er færdig.

- Apparatet er stadig varmt og kan give forbrændinger.

Vigtige advarsler vedr. rengøring

⚠ ADVARSEL

Apparatet må ikke rengøres ved at sprøjte vand direkte på det.

Brug ikke benzol, fortynder eller alkohol til at rengøre apparatet.

- Det kan resultere i misfarvning, deformering, skade, elektrisk stød eller brand.

Før rengøring eller vedligeholdelse skal du tage apparatets strømkabel ud af stikkontakten.

- I modsat fald kan der opstå elektrisk stød eller brand.

Rengør filterhuset før og efter brug af tørretumbleren.

Bed en autoriseret servicetekniker om at rengøre indersiden af produktet regelmæssigt.

Rengør varmeveksleren med en blød børste eller støvsuger en gang om måneden. Rør ikke varmeveksleren med hånden, der er fare for, at det kan forårsage personskaade.

Det indvendige af tørretumbleren skal rengøres regelmæssigt af kvalificeret servicepersonale.

Sikkerhedsoplysninger

Pleje til forebyggelse af tilfrysning

- Installer tørretumbleren på et område, hvor temperaturen ikke falder til under nul grader Celsius.
- Hvis der afledes vand direkte med en lang afledningsslange, kan vand, der er tilbage i slangen, fryse om vinteren. Sørg for, at der ikke er vand tilbage i slangen efter brug.
- Hvis afledningsslangen er frosset, skal slangen pakkes ind i et håndklæde dyppet i varmt vand i ca. ti minutter for at tø den op.

Instruktioner om WEEE



Korrekt bortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)

(Gælder i lande med systemer til affaldssortering)

Denne mærkning på produktet, på tilbehør eller i manualen betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, headset og USB-kabel) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid.

For at forebygge skadelige virkninger på menneskers helbred eller miljøet skal disse genstande bortskaffes adskilt fra andre typer af affald og indleveres på en genbrugsplads med henblik på genindvinding.

Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for nærmere oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produkt og tilbehør med henblik på miljøvenlig genindvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og følge anvisningerne i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil må ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.


Du kan finde informationer om Samsungs miljøforpligtelser og produktlovgivningsmæssige forpligtelser, som f.eks. REACH, WEEE eller batterier på vores side om bæredygtighed på www.samsung.com.

Installation

Det følger der med

Pak tørretumbleren forsigtigt ud. Hold al emballage uden for børns rækkevidde. De viste dele og placeringen heraf kan være anderledes på din tørretumbler. Før installation skal du sørge for, at tørretumbleren har alle de dele, der er anført her. Kontakt det nærmeste Samsung-kundeservice, hvis tørretumbleren og/eller dele er beskadiget eller mangler.

Tørretumbleren i korte træk

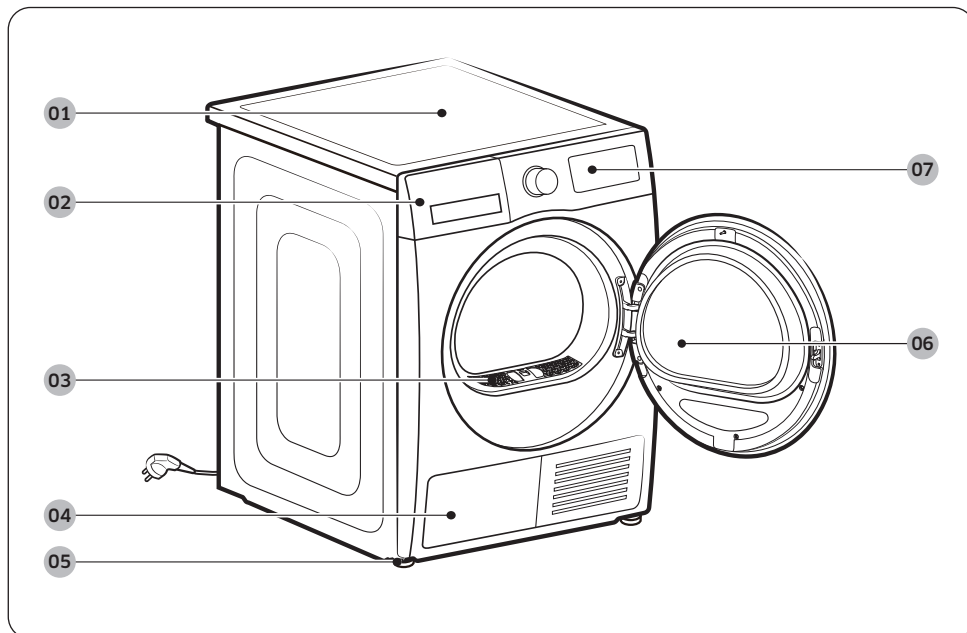

01 Topdæksel

02 Vandbeholder

03 Fnugfilter

04 Varmeveksler


05 Justeringsfødder

06 Låge


07 Betjeningspanel

Installation


Tilbehør (medfølger)

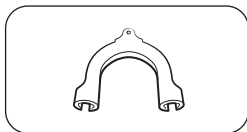


Slangeholder

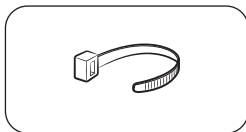


Kabelbinder

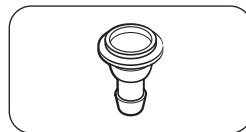


Slangetilslutning

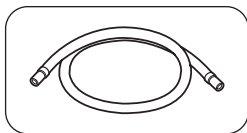


Lang afledningslange (2 m)

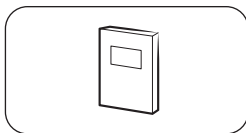

Brugervejledning

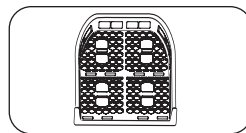


Hyldetørring (kun relevante modeller)

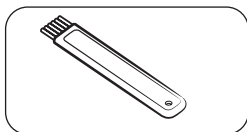


Rengøringsbørste

Tilbehør (medfølger ikke)

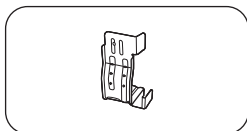

Stablingssæt med beslag
(SK-DH, SK-DA, SKK-DF)

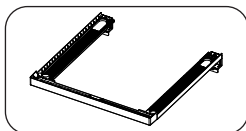

Stablingssæt
(SKK-5E*)

BEMÆRK

- Stablingssættet giver mulighed for at stable tørretumbleren oven på en vaskemaskine. Bemærk, at stablingssættet kun kan anvendes med vaskemaskiner og tørretumblere fra Samsung. Kontakt et Samsung-servicecenter eller en lokal forhandler, hvis du vil købe et et beslag-stablingssæt (SK-DH, SK-DA, SKK-DF) eller stablingssæt (SKK-DD, SKK-DDX). Stablingssættet er forskelligt afhængigt af modellen af vaskemaskine.
- Du kan finde vejledning til stabling med tørretumbleren i den installationsvejledning, der følger med stablingssættet.
- Oplysninger om modelspecifik tilgængelighed af stablingssættet finder du i den installationsvejledning, der følger med stablingssættet.

Installationskrav

BEMÆRK

Denne tørretumbler skal installeres af en kvalificeret installatør. Service i forbindelse med dårlig eller fejlagtig installation anses for at være ejerens ansvar og kan medføre, at garantien bortfalder. Gem disse instruktioner til senere brug.

ADVARSEL

- Sæt ikke strømkablet i stikkontakten, før installation af tørretumbleren er fuldført.
- Få to eller flere personer til at hjælpe dig med at flytte tørretumbleren.
- Lad aldrig børn eller kæledyr lege i, på eller omkring tørretumbleren. Hold altid passende opsyn.
- Hold al emballage uden for børns rækkevidde.
- Udskift ikke selv et beskadiget strømkabel eller et strømskik. Få en Samsung-tekniker eller en kvalificeret servicetekniker til at udskifte et beskadiget strømkabel eller strømskik.
- Forsøg ikke selv at reparere tørretumbleren, skille den ad eller ændre den. Kontakt det nærmeste Samsung-servicecenter for alle reparationer.
- Fjern lugen/låg på alle bortskaffede apparater for at undgå kvælningssfare for børn.
- Hvis tørretumbleren udsender en mærkelig lyd, lugter brændt eller udsender røg, skal du straks tage strømskikket ud og kontakte dit nærmeste Samsung-servicecenter.
- Tag ikke tørretumbleren ud af stikkontakten, mens den kører.
- Anbring ikke brandbare materialer i nærheden af tørretumbleren.

Elektriske krav og krav til jordforbindelse

- Tørretumbleren skal være korrekt jordforbundet. Hvis tørretumbleren ikke virker korrekt eller går i stykker, vil jordforbindelsen reducere risikoen for elektrisk stød ved at etablere en vej med mindst mulig modstand for den elektriske strøm. Tørretumbleren leveres med et strømkabel med et trebenet strømskik. Stikket skal sættes i en relevant stikkontakt, der er korrekt installeret og jordforbundet i overensstemmelse med alle lokale forskrifter og bestemmelser.
- Kontakt Samsung eller en kvalificeret elektriker, hvis du har spørgsmål vedrørende elektriske krav eller krav til jordforbindelse.

ADVARSEL

- Slut til en jordforbundet stikkontakt med 3 stikben.
- Brug ikke et beskadiget stik, en beskadiget ledning eller en løs eller beskadiget stikkontakt.
- Brug ikke en adapter eller en forlængerledning.
- Ukorrekt tilslutning af udstyrets jordleder kan medføre risiko for elektrisk stød. Tal med en kvalificeret elektriker, hvis du er usikker på, om tørretumbleren er korrekt jordforbundet.
- Strømskikket, strømkablet eller stikkontakten må ikke ændres på nogen måde.
- Jordkablet må ikke sluttes til VVS-rør af plastik, gasrør eller varmtvandsrør.



Installation

Montering i alkove eller skab

Der kræves følgende frihøjder, hvis tørretumbleren skal installeres i alkove eller skab:

Sider	Top	Foran	Bag
25 mm	25 mm	490 mm	50 mm

Hvis tørretumbleren installeres sammen med en vaskemaskine, skal fronten af alkovent eller skabet have en uhindret luftåbning på mindst 490 mm.

Trinvis installation

Sørg for at læse **Installationskrav** på side **15** før du installerer tørretumbleren.

TRIN 1 Vælg en placering

Krav til placering

Vælg en jævn, solid overflade, der kan modstå vibrationer. Vælg en placering, hvor der er let adgang til en jordforbundet stikkontakt med tre stikben.


For nemheds skyld kan du overveje at installere tørretumbleren ved siden af din vaskemaskine.

ADVARSEL


- Installér kun tørretumbleren indendørs.
- Tørretumbleren må ikke installeres på et sted, der er udsat for vejr og vind.
- Den omgivende driftstemperatur er 5 ~ 35 °C.
 - Hvis den omgivende temperatur er lav nok til at det kondenserende vand i tørretumbleren og slangerne fryser, virker tørretumbleren muligvis ikke, eller den kan blive beskadiget.
 - Sørg for, at temperaturen, hvor tørretumbleren er installeret, ikke er uden for det anbefalede temperaturområde. Tørreevnen kan være nedsat.
 - Sørg for ikke at installere tørretumbleren i et lukket miljø eller i nærheden af varmeproducerende apparater.
- Tørretumbleren må ikke installeres, hvor der kan forekomme gaslækage.
- Må ikke bruges i et dårligt ventileret rum eller område.
- Brug kun en strømkilde tilsluttet væggen.



TRIN 2 Indstil justeringsfødderne

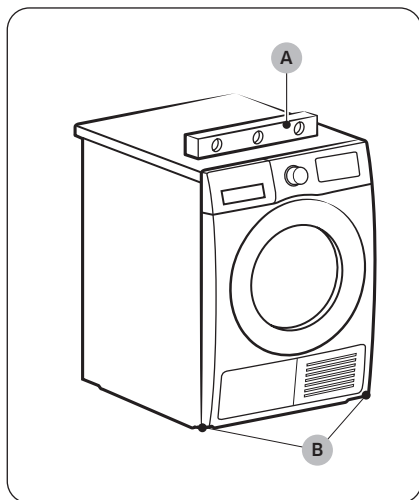

1. Skub forsigtigt tørretumbleren på plads på det ønskede sted.
2. Brug et **vaterpas (A)** og kontrollér, om tørretumbleren er i vater fra side til side og fra for- til bagside.
3. Justér **justeringsfod (B)** til venstre eller højre for at justere højden, hvis tørretumbleren ikke er i vater.
4. Når tørretumbleren er i vater, skal du sørge for, at den står fast på gulvet.
5. Slut tørretumbleren til.

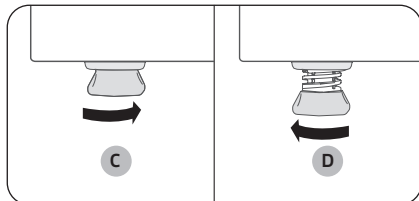


BEMÆRK

- For at indstille tørretumbleren til samme højde som vaskemaskinen drejes justeringsfødderne til højre, indtil **(C) er fuldt tilbagetrukket**. Derefter drejes justeringsfødderne til venstre for at **forlænge (D)**, indtil tørretumbleren og vaskemaskinen har samme højde.
- Udskyd kun justeringsfoden så meget, som det er nødvendigt. Unødvendig udskydning af justeringsfoden kan få tørretumbleren til at vibrere.

Installation

TRIN 3 Tilslutning af afledningsslangen

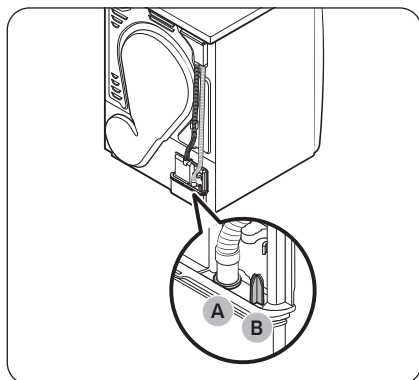



- Vi anbefaler på det kraftigste, at afledningsslangen tilsluttes dit afledningssystem.
- Hvis afledningsslangen, der er tilsluttet tørretumbleren, er for kort til at nå afledningssystemet, skal du bruge den medfølgende tilbehørslange (lang afledningsslange).
- Brug kun den indbyggede vandtank, hvis du ikke kan tilslutte afledningsslangen til et afledningssystem.

BEMÆRK

Fra fabrikken er denne tørretumbler indstillet til at bruge den indbyggede vandtank til at aflede kondenseret vand.


1. Fjern afledningsslangen fra **hul (A)**, og sæt den i **del (B)**.

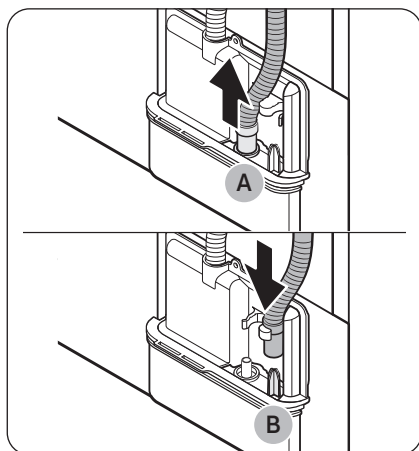

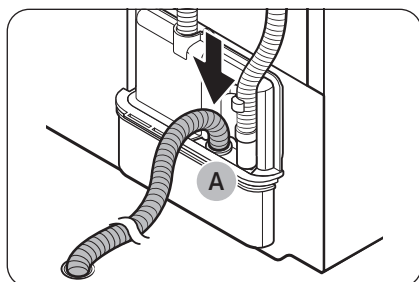

2. Sæt den ene ende af tilbehørsslangen (lang afledningsslange) i **hul (A)**.
3. Sæt den anden ende (udgang) af tilbehørsslangen i afledningssystemet på én af følgende måder:

Over en vaskekumme:

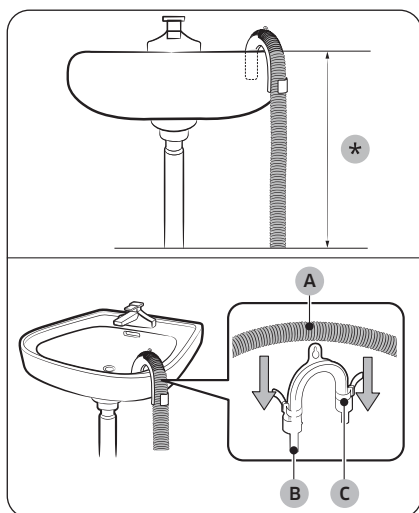


1. Sørg for at placere enden af tilbehørsslangen lavere end **90 cm (*)** fra bunden af tørretumbleren.
2. Brug det medfølgende **plastikslangeholder (B)** til at bøje afledningsslangen, og fastgør holderen til væggen med en krog eller til vandhanen med et stykke snor. Saml **afledningsslangen (A)** og **slangeholderen (B)**, og fastgør den med **kabelholderen (C)**.
3. Du kan aflede det kondenserede vand ved at forbinde tilbehørsslangen (lang afledningsslange) direkte til afledningsudtaget.

⚠ FORSIGTIG

Forlæng ikke afledningsslangen. Der kan lække vand fra tilslutningen. Brug en lang afledningsslange.

Installation

Ved brug af vaskekummens afledningsslange:

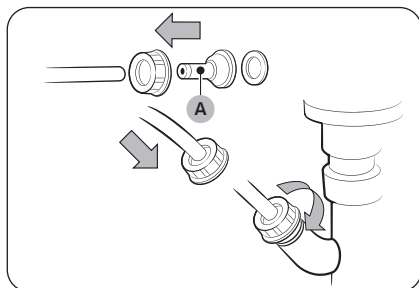

1. Saml **slangetilslutningen (A)**, og monter den på enden af tilbehørsslangen som vist.

⚠ FORSIGTIG

For at forhindre vandlækage skal du sørge for, at slangen og tilslutningen er sluttet tæt sammen.



2. Slut slangeadapteren direkte til vaskekummens afledningsslange.

TRIN 4 Tjek installationen

- Al emballage er fjernet og bortskaftet på korrekt vis.
- Tørretumbleren er i vater, og står fast på gulvet.
- Sørg for, at der ikke ligger noget tilbehør inde i tromlen.
- Du må ikke blokere for luftindsugningshullet ved kølegitteret foran på tørretumbleren.
- Anbring ikke brandbare genstande i nærheden af tørretumbleren, og hold omgivelserne rene.
- Fjern ikke tørretumblerenes justerbare justeringsfødder. De er nødvendige for at holde tørretumbleren i vater.
- Vi anbefaler, at du venter mindst en time med at bruge tørretumbleren, efter den er installeret.

TRIN 5 Tændt

Slut strømledningen til en stikkontakt beskyttet af en sikring eller strømkredsløbsafbryder. Tryk på  for at slå tørretumbleren til.

BEMÆRK


Kør programmet Tidstørring i 20 minutter for at kontrollere, at den kører, opvarmer og slukker. Hvis informationskoden **HC** vises, skal du kontakte det lokale servicecenter.

Vending af låge


Du kan vende retningen af lugen afhængigt af forholdene hos dig eller dine behov.

⚠ ADVARSEL

Sørg for, at vending af lugen udføres af en kvalificeret tekniker.

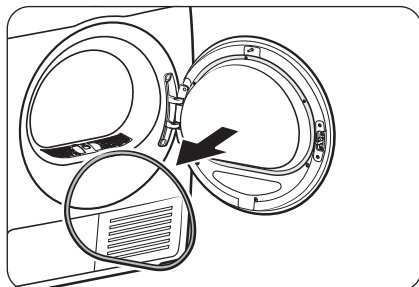


1. Fjern lugepakningen fra lugen.

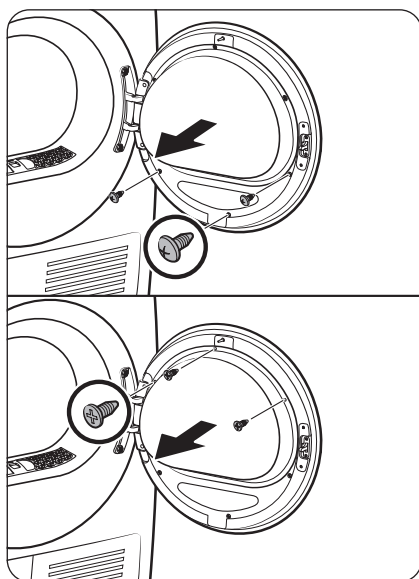

2. Fjern skruerne på lugens indvendige glasholder.
- Først skal de 3 skruer på bunden løsnes og fjernes. Derefter skal de 3 skruer øverst på holderen løsnes og fjernes.


Installation

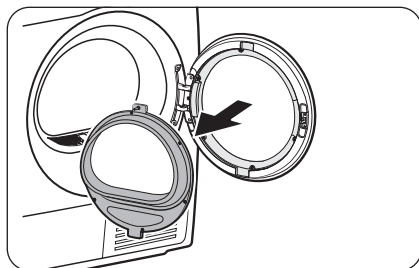

3. Tag glasholderen af.


⚠ FORSIGTIG

Pas på ikke at tabe nogle dele af holderen, når den tages af. Der kan se skade på ejendom (revner eller sprækker) eller fysiske skader.

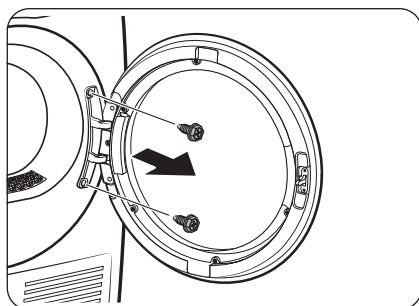


4. Fjern skruerne til hængslet, og tag lugen af.


- Løsn og fjern de 2 bolte på lugerammen.
- Brug en hex-skruetrækker for at forhindre slitage på boltene.

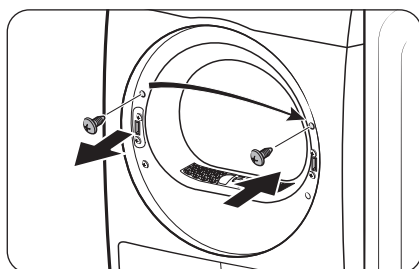


5. Fjern den øverste skrue på venstre side af lugerammen, og sæt den derefter i det tilsvarende hul til højre på lugerammen. Fjern ikke skruerne på det nederste beslag.

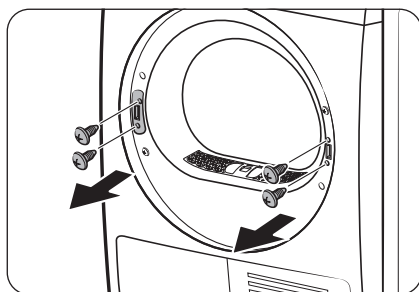


6. Fjern de 2 beslagskruer på højre ramme, og fjern derefter de 2 skruer, som holder på venstre ramme.

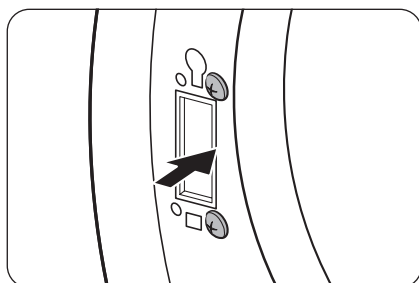


7. Sæt de 2 beslagskruer, som blev fjernet, i den venstre ramme, som vist.
- Se skruernes korrekte position på illustrationen til højre.

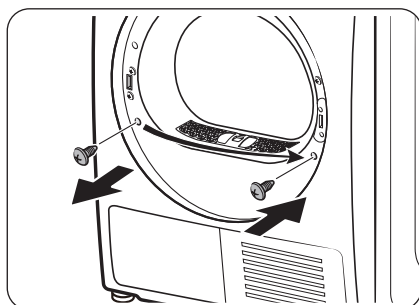

8. Fjern den nederste skrue på venstre side af lugerammen, og sæt den derefter i det tilsvarende hul på højre ramme.

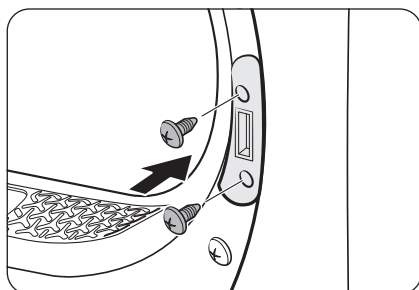


9. Sæt holdegrebet på den højre ramme, og spænd derefter de 2 skruer, som holder.

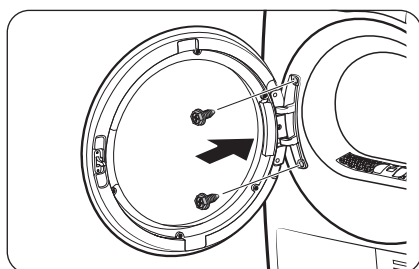


10. Sæt lugehængslet i den modsatte position på lugerammen, og spænd derefter de 2 bolte.


Installation

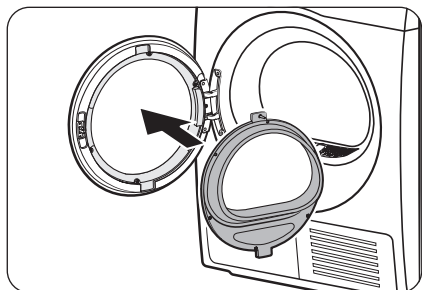

11. Sæt den indvendige glasholder på lugedækslet, som er blevet installeret på den venstre ramme.

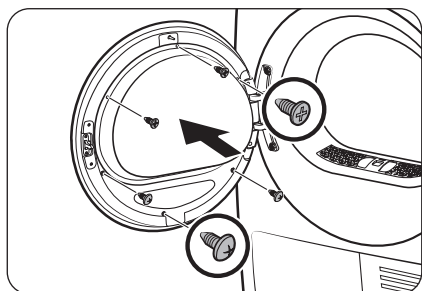

12. Spænd de 3 skruer, som holder, øverst. Spænd derefter de 3 skruer, som holder, nederst.

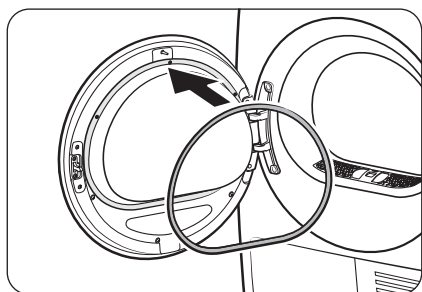

13. Fastgør lugepakningen til lugen.

BEMÆRK

Hvis lågen skal tilbage til den oprindelige placering, skal du følge trinnene igen. Bemærk, at lugen, hængslerne og andre dele bør være placeret modsat det, der er angivet i disse trin.


Miljøet

Bortskaf venligst emballagen fra dette produkt på miljøvenlig vis. For yderligere detaljer, kontakt venligst de lokale myndigheder.


Betjening

Betjeningspanel

DV**CGC2****

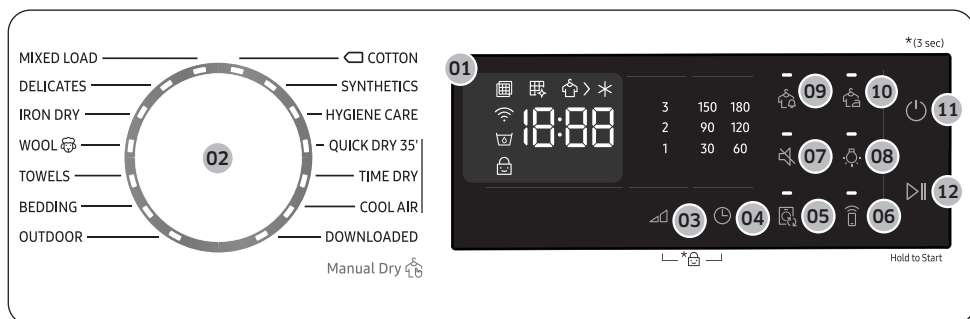

DV**CGC0****

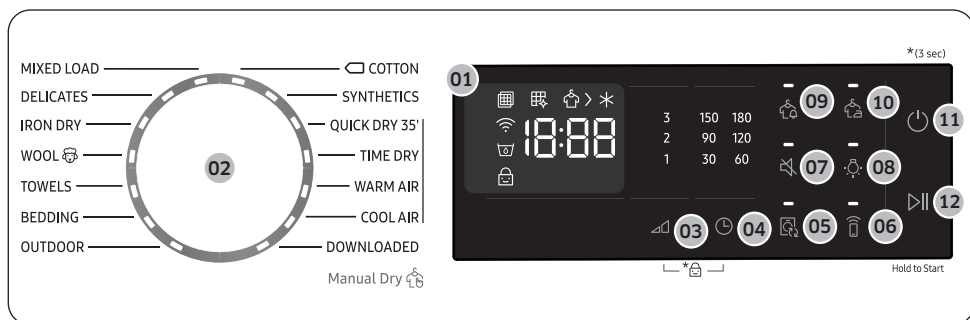

01 Digitalt grafisk display	Viser alle oplysninger om tørringen, herunder tørretid, informationskoder og tørrestatus.
02 Programvælger	Drej vælgeren for at vælge et program. Se Programoversigt på side 27 for tilgængelige programmer.
03 Tørregrad	Tryk for at vælge tørregraden i programmerne BOMULD , BLANDET TØJ , og KUNSTSTOF . Tørregraden kan indstilles i tre niveauer (1-3). Tørregrad 1 bruges til delvis tørring af elementer, der lægges fladt eller hænges til tørre. Tørregrad 3 er det stærkeste og bruges til større eller kraftigere mængder.
04 Tid	Tryk for at justere programtiden for programmerne TIDSTØRRING , VARM LUFT og KOLD LUFT . Følgende tidsindstillingerne (enhed: minut) er tilgængelige: 30, 60, 90, 120, 150 og 180. 120, 150 og 180 minutter er ikke tilgængelige for programmerne VARM LUFT og KOLD LUFT. - Den nøjagtige tørretid afhænger af vaskens fugtighed.



Betjening

05  Auto Cycle Link	Afhængigt af den valgte cyklus på vaskemaskinen, indstilles den bedst egnede tørrecyklus, når du trykker på denne knap. Denne funktion er kun tilgængelig, når du slår Auto cycle Link til i SmartThings-appen på din smartphone. • Auto Cycle Link er kun tilgængelig, når både vaskemaskinen og tørretumbleren har Wi-Fi tilsluttet.
06  Smart Control	Tryk for at aktivere eller deaktivere funktionen Smart Control. • Når funktionen Smart Control er aktiveret, kan du styre din tørretumbler på afstand med appen SmartThings på din smartphone.
07  Lyd Til/Fra	Tryk for at tænde eller slukke for lyden fra tørretumbleren. Lydindstillingerne besvares, når du slukker for tørretumbleren og tænder den igen.
08  Tromlelys	Tryk for at tænde eller slukke for indikatoren. Indikatoren lyser i 2 minutter, efter den er tændt, og slukker automatisk.
09  Dampadvarsel	Denne alarm er kun tilgængelig for programmerne BOMULD, BLANDET TØJ og KUNSTSTOF. Hvis vasken består af blandede stoffer, blinker indikatoren () Dampadvarsel, når vasken i gennemsnit er 80 % tør. Dette giver dig mulighed for at tage tøj ud, som du ikke vil have tørret fuldstændigt, eller som tørrer hurtigt ude af tørretumbleren, og lade resten tørre.
10  Antikrøl	Giver ca. 3 timers periodisk tumbling i slutningen af det valgte program for at reducere krølning. Der vises en stor cirkel i displayet, og tromlen roterer periodisk. Tryk på  Antikrøl for at aktivere funktionen. Den tilsvarende indikator blinker.
11  Tænd/Sluk	Tryk for at tænde eller slukke for tørretumbleren. Tørretumbleren slukker automatisk, hvis den er tændt i 10 minutter, uden at der trykkes på nogen knapper.
12  Start/pause	Tryk for at starte et program eller sætte på pause. Hvis tørretumbleren kører, skal du trykke på knappen én gang for at få sætte tørretumbleren på pause. Tryk igen for at fortsætte.

Beskrivelser af ikoner

	Tjek filter	• Filteret skal renses. (Når maskinen har været tændt et par sekunder, vil du altid se denne alarm på skærmen.)
	Rengør varmeveksler	• Varmeveksleren skal renses.
	Tørring	• Tørringsprocessen er i gang.
	Køler	• Afkølingsprocessen er i gang.



	Wi-Fi	• Dette ikon angiver, at tørretumbleren har forbindelse til Wi-Fi.
	Vandtank fuld	• Vandtanken er fuld.
	Børnelås	• Børnelåsfunktionen er aktiveret.

Programoversigt

Sensorstyret tørring

Program	Beskrivelse	Maks. kapacitet (kg)
BLANDET TØJ	Til blandede vaske bestående af bomuld og syntetiske stoffer.	Maks.
SART TØJ	Til tøj, der skal behandles varsomt, f.eks. linge.	2
STRYGETØRT	Dette program afslutter tørreprocessen i en fugtig tilstand, hvilket gør strygning nemmere.	Maks.
ULD 	Kun til uld, der egner sig til maskinvask og tørretumbling. De bedste resultater opnås ved at vende vasketøjet på vrangen, inden det tørres.	1
HÅNDKLÆDER	Bruges til at tørre f.eks. badehåndklæder.	4
SENETØJ	Til fyldige genstande, såsom tæpper, lagener, dyner og lette dundyner.	2
UDENDØRS	Til tøj til udendørs brug, f.eks. ski- og vandretøj, samt til materialer som f.eks. spandex, stretch og mikrofiber. Vi anbefaler, at du bruger dette tørreprogram, når du har vasket dit tøj med programmet UDENDØRS i din vaskemaskine.	2
 BOMULD	Til lettere bomuld, sengetøj, duge, undertøj, håndklæder og skjorter.	Maks.
KUNSTSTOF	Til let bluser og skjorter, der er fremstillet af polyester (Diolen, Trevira), polyamid (perlon, nylon) eller lignende blandede stoffer.	4
HYGIEJNISK PLEJE	Til sanering af vådt og tørt tøj samt linned, for at eliminere bakterier. Kun modellerne DV**CGC2****.	2
DOWNLOADET	Vælg mellem flere cyklusser, der er tilgængelige på SmartThings-appen på din smartphone. • Fabriksindstilling: SKJORTER	2

Betjening

Manuel tørring

Program	Beskrivelse	Maks. kapacitet (kg)
HURTIG -TØR 35'	Til tørring af let bomuld, syntetisk eller tøj, der har brug for at blive tørret hurtigt. Som standard er tørretiden 35 minutter.	1
TIDSTØRRING	Bruges til at indstille en ønske tørretid. 1. Drej programvælgeren for at vælge TIDSTØRRING. 2. Tryk på  Tid for at indstille tørretiden til mellem 30 minutter og 180 minutter. Bliv ved med at trykke på programmet  Tid gennem de tilgængelige tidsindstillinger i intervaller på 30 minutter.  BEMÆRK Den faktiske programtid kan variere afhængig af tøjets tørhedsgrad.	-
VARM LUFT	Til små stykker, fortørret vasketøj. Som standard er tørretiden 30 minutter. Tidsindstillet program til alle typer af stof, undtagen uld og silke. Tør vasketøj, der stadig er let fugtigt eller som er blevet fortørret. Også velegnet til tykt vasketøj med flere lag, der ikke tørrer let.  BEMÆRK Dette program er velegnet til tørring af individuelt uldtøj, sportssko og bløde tøjdyr. Tør kun disse ved hjælp af kurven til uldtøj. Kun modellerne DV**CGC0****.	-
KOLD LUFT	Alle typer stoffer. Til opfriskning og luftning af tøj, der ikke har været i brug længe.	-

Programoversigt

BEMÆRK

For at opnå de bedste resultater skal du følge anbefalingerne vedrørende mængde af tøj for hvert program.

- Stor mængde af tøj: Fyld tromlen, til den er ca. $\frac{3}{4}$ fuld. Fyld ikke mere i, da tøjet skal kunne bevæge sig frit.
- Mellemstor mængde af tøj: Fyld tromlen, til den er ca. $\frac{1}{2}$ fuld.
- Lille mængde af tøj: Fyld tromlen med 3-5 stykker tøj, ikke mere end $\frac{1}{4}$ fuld.

Program	Anbefalet tøj	Mængde af tøj	Tørregrad
BLANDET TØJ	Blandet vask bestående af bomuld og syntetiske stoffer	Maks.	Tilgængelig
SART TØJ	Silke, fine stoffer og lingeri.	2 	Ikke tilgængelig
STRYGETØRT	Dette program afslutter tørreprocessen i en fugtig tilstand, hvilket gør strygning nemmere.	Maks.	Ikke tilgængelig
ULD 	Kun til uld, der egner sig til maskinvask og tørretumbling.	1 	Ikke tilgængelig
HÅNDKLÆDER	Bruges til at tørre f.eks. badehåndklæder.	4 	Ikke tilgængelig
SENGETØJ	Til fyldige genstande, såsom tæpper, lagener, dyner og lette dundyrer.	2 	Ikke tilgængelig
UDENDØRS	Til tøj til udendørs brug, f.eks. ski- og vandretøj, samt til materialer som f.eks. spandex, stretch og mikrofiber.	2 	Ikke tilgængelig
 BOMULD	Til lettere bomuld, sengetøj, duge, undertøj, håndklæder og skjorter.	Maks.	Tilgængelig
KUNSTSTOF	Syntetisk eller blandede stoffer.	4 	Tilgængelig
HYGIEJNISK PLEJE (DV**CGC2****)	Bruges til at sterilisere bomuldsgenstande såsom håndklæder, bleer og lommeklæder.	2 	Ikke tilgængelig
HURTIG -TØR 35'	Syntetisk og let bomuld	1 	Ikke tilgængelig
TIDSTØRRING	Alle typer stoffer, tidsprogram.	-	Ikke tilgængelig
VARM LUFT (DV**CGC0****)	Små stykker og fugtigt tøj. Hverdagstøj, der er egnet til tørring med varme	-	Ikke tilgængelig
KOLD LUFT	Alle typer stoffer. Til opfriskning og luftning af tøj, der ikke har været i brug længe.	-	Ikke tilgængelig

Betjening

Dansk

Program	Anbefalet tøj		Mængde af tøj	Tørregrad
↓ DOWNLOADET	SKJORTER	Skjorter eller bluser af bomuld, hør, syntetiske fibre eller blandede stoffer, som ikke skal stryges.	2 	Ikke tilgængelig
	DENIM	Til tørring af genstande lavet af denim, såsom jeans.	3 	Ikke tilgængelig
	LUFTNING	Anvend dette program til at desinficere tøj og give dem en friskere og renere følelse.	1 	Ikke tilgængelig
	LUFT SENGETØJ	Til afstøvning af tøj, sengetøj, lagner og sengetøj mv.	2 	Ikke tilgængelig
	VARM LUFT (DV**CGCZ****)	Små stykker og fugtigt tøj. Hverdagstøj, der er egnet til tørring med varme	–	Ikke tilgængelig

Kom godt i gang

Enkle starttrin

1. Tryk på  **Tænd/Sluk** for at tænde for tørretumbleren.
2. Sørg for, at fnugfilteret er installeret.
3. Læg tøjet i tørretumbleren, og luk lugen.
4. Drej **programvælgeren** for at vælge et program.
5. Justér programindstillingerne i ( **Tørregrad** og  **Tid**) efter behov.
6. Vælg de indstillinger og valgmuligheder, du ønsker. ( **Antikrøl**,  **Tromlelys**, og/eller  **Dampadvarsel**).
7. Tryk på  **Start/Pause**. Tørretumblerens indikator lyser, og den omtrentlige programtid vises i displayet.

BEMÆRK

- Når du tænder for strømmen, blinker indikatoren Tjek filter  i nogle få sekunder og slukker derefter. Dette er normalt.
- Antallet af tilgængelige indstillinger og valgmuligheder varierer, afhængig af programmet.

Sådan ændres et program mens det kører

1. Tryk på  **Start/Pause** for at stoppe programmet.
2. Vælg et andet program.
3. Tryk på  **Start/Pause** for at starte nyt program.

Sortering og ilægning

- Læg kun én portion vasketøj i tørretumbleren ad gangen.
- Undgå at blande tunge og lette stykker tøj.
- For at øge tørreeffektiviteten kan der, når der tørres ét eller to stykker tøj, lægges et tørt håndklæde ind sammen med tøjet.
- For at opnå de bedste resultater skal tøj altid vikles ud, før det lægges i tørretumbleren.
- Overfyldning begrænser tørringsprocessen, så tørringen kan blive ujævn, og tøjet kan blive krøllet.
- Undgå at tørre uldtøj og fiberglasemner, medmindre det anbefales på vaskeanvisningen.
- Tør ikke tøj, der ikke er vasket.
- Tør ikke tøj, der er tilsmudset med olie, alkohol, benzin osv.

Betjening

Programvejledning

Følg altid vaskeanvisningen ved tørring. Se følgende tabel, hvis vaskeanvisningen ikke er tilgængelig.

Sengetæpper og dyner	• Brug temperaturindstillingen Høj.
Tæpper	• For at opnå de bedste resultater bør der kun tørres ét tæppe ad gangen.
Stofbleer	• Brug temperaturindstillingen Høj.
Genstande med dunfyld	• Må ikke tørres med varme. Dette kan medføre brandfare. Brug kun programmet KOLD LUFT.
Skumgummi (tæppeunderlag, tøjdyr osv.)	• Må ikke tørres med varme. Dette kan medføre brandfare. Brug kun programmet KOLD LUFT.
Puder	• Læg et par tørre håndklæder ved for at forbedre tumblingen og gøre genstandene mere bløde. • Tør ikke kapok- eller skumpuder med varme. Brug kun programmet KOLD LUFT.
Plast (badeforhæng, dækkener til havemøbler osv.)	• Brug KOLD LUFT eller TIDSTØRRING. • Indstil tørregraden til det mellemste eller laveste.

⚠ FORSIGTIG

Brug ikke tørretumbleren til at tørre genstande, der ikke er anført ovenfor.

Specielle funktioner

Børnelås

Børnelås forhindrer børn i at lege med tørretumbleren. Når Børnelås er aktiveret, er alle knapper undtagen knappen  Tænd/Sluk deaktiveret.

For at aktivere/deaktivere børnelåsen, tryk og hold både  Tørhedsgrad og  Tid nede på samme tid i 3 sekunder.

BEMÆRK

Hvis Børnelås er aktiveret, og tørretumbleren slukkes og derefter tændes igen, forbliver Børnelås aktiveret.

Smart Control

Du kan oprette forbindelse til appen SmartThings og styre din tørretumbler på afstand.

Opret forbindelse til tørretumbleren

- Download og åbn appen SmartThings på din mobilenhed.
- Tryk og hold på  for at tænde tørretumbleren.
- Tryk og hold på  på tørretumbleren.
 - a. Tørretumbleren går i AP-tilstand og opretter forbindelse til din mobilenhed.
 - b. Tryk på  for at godkende din tørretumbler på din mobilenhed.
 - c. Når godkendelsesprocessen er afsluttet, er din tørretumbler forbundet med appen. Du kan bruge forskellige tilgængelige funktioner i appen SmartThings.

BEMÆRK

- Prøv igen, hvis din tørretumbler ikke opretter forbindelse til appen SmartThings.
- Kontrollér din router, hvis du oplever problemer med internetforbindelsen efter at have forbundet din tørretumbler med appen SmartThings.
- Wi-Fi til, Fra kan indstilles ved at trykke på Tid+Smart Control i 3 sekunder
- Når du tænder for tørretumblers Wi-Fi kan du oprette forbindelse til tørretumbleren via appen SmartThings på din smartphone, uanset om tørretumbleren er tændt eller slukket. Tørretumbleren vises som offline på appen SmartThings, hvis tørretumblers Wi-Fi er slukket.
- Luk lågen, før du starter funktionen Smart Control.
- Hvis du anvender tørretumbleren 20 gange uden at være forbundet til SmartThings vises en pop up-besked om forbindelse til Smart Control i 3 sekunder næste gang, du tænder for tørretumbleren.
- Hvis tørretumblers Wi-Fi ikke er forbundet til et AP (adgangspunkt), slukker Wi-Fi, når du slukker for strømmen.

Forbliv forbundet

Opsæt funktionen Forbliv forbundet i appen SmartThings. Din tørretumbler forbliver forbundet til appen, så du kan anvende tørretumbleren, når du ikke er hjemme.

1. Hvis du tænder for funktionen Forbliv forbundet på appen SmartThings, forbliver tørretumbleren i den strømbesparende tilstand standby efter afslutning af et program.
 - Funktionen Forbliv forbundet forbliver aktiv i op til 24 dage, hvis lågen forbliver lukket.
2. Når funktionen Forbliv forbundet er aktiv, lyser ikonerne Smart Control  og Wi-Fi  i din tørretumblers display.
3. Du kan bekvemt styre din tørretumbler med appen SmartThings.

Betjening

BEMÆRK

Tørretumbleren skifter til den strømbesparende tilstand standby, når programmet midlertidigt afbrydes, selv om maskinen ikke har forbindelse til appen SmartThings.

SmartThings

Wi-Fi-forbindelse

Brug din smartphone til at gå til **Settings (Indstillinger)**, aktiver den trådløse forbindelse, og vælg et AP (adgangspunkt).

- Maskinen understøtter kun Wi-Fi 2,4 GHz-protokollerne.

Download

På et app-marked (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps) skal du søge efter appen SmartThings og benytte søgeordene "SmartThings". Download og installer appen din enhed.

BEMÆRK

Appen er underlagt ændringer uden varsel af hensyn til forbedret ydeevne.

Yderligere opdateringer på appen eller funktionen i appen kan derudover stop på grund af brug og af sikkerhedsgrunde, også selvom opdateringer i øjeblikket understøttes på din OS.

Log på

Du skal først logge på SmartThings med din Samsung-konto. Opret en ny Samsung-konto ved at følge instruktionerne i appen. Du behøver ikke en separat app til at oprette din konto.

BEMÆRK

Hvis du har en Samsung-konto, skal du bruge din konto til at logge på. En registreret bruger af en smartphone fra Samsung logges automatisk på.

Sådan tilmelder du maskinen til SmartThings

1. Sørg for, at din smartphone er forbundet til et trådløst netværk. I modsat fald skal du gå til **Settings (Indstillinger)**, aktivere den trådløse forbindelse og vælge et AP (adgangspunkt).
2. Åbn **SmartThings** på din smartphone.
3. Hvis meddelelsen "A new device is found. (En ny enhed er blevet fundet.)" vises, skal du vælge **Add (Tilføj)**.
4. Hvis der ikke vises en meddelelse, skal du vælge **+** samt din tørretumbler på listen over tilgængelige enheder. Hvis din maskine ikke vises på listen, skal du vælge **Device Type (Enhedstype) > Specific Device Model (Angiv enhedsmodel)** og derefter tilføje din maskine manuelt.
5. Registrer din maskine i appen SmartThings som følger.
 - a. Føj maskinen til SmartThings. Kontrollér, at maskinen er blevet føjet til SmartThings.
 - b. Når tilmeldingen er gennemført, vises din maskine på din smartphone.

Open Source-aftale

Den software, der følger med dette produkt, indeholder open source-software. Du kan indhente den fuldstændige, tilsvarende kildekode i en periode på op til tre år efter seneste afsendelse af dette produkt ved at kontakte vores supportteam via <http://opensource.samsung.com> (Brug menuen Forespørgsel.)

Det er også muligt at indhente den fuldstændige, tilsvarende kildekode på et fysisk medie, såsom en cd-rom. Der vil blive opkrævet et minimalt gebyr.

Følgende URL-adresse http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0 fører til open source-licensoplysninger relateret til dette produkt. Dette tilbud er gældende for alle, der er i besiddelse af disse oplysninger.



BEMÆRK


Samsung erklærer hermed, at dette radioudstyr er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU og med de relevante lovkrav i Storbritannien. Den fulde ordlyd af EU's overensstemmelseserklæring og den britiske overensstemmelseserklæring findes på følgende internetadresse: Den officielle overensstemmelseserklæring findes på <http://www.samsung.com>. Gå til Support > Support Home, og indtast modelnavnet.

Wi-Fi maks. sendereffekt: 20 dBm ved 2,412 – 2,472 GHz


Betjening

Anvendelse af tørrestativ (kun relevante modeller)

Indstil tørretiden med op til 180 minutter i henhold til fugtigheden og vægten af det tøj, der skal tørres. Hvis du tørrer vasketøj med hyldetørring, anbefales det at bruge programmet Tidstørring.

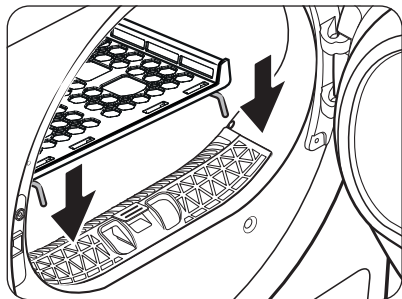

1. Anbring tørrehylden i tromlen ved at indsætte de forreste rande på hylden i hullerne i rammen i lugen.

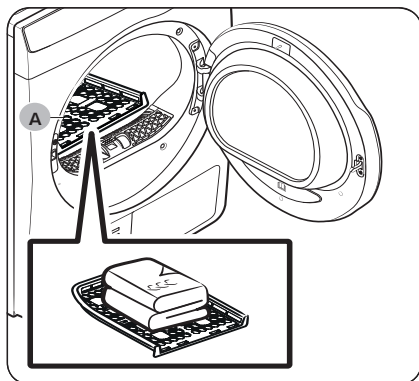

A. Tørrestativ

2. Anbring genstande på hylden, så der er tilstrækkelig med plads til, at luften kan cirkulere. Tøj skal lægges sammen og anbringes fladt på hylden.
3. Luk lugen, og tryk på **Tænd/Sluk**. Drej programvælgeren for at vælge **TIDSTØRRING**, og tryk derefter på **Tid** for at vælge tørretiden.
4. Tryk på **Start/Pause**.

Forslag til tørring

Genstande (maks. 1,5 kg)	Beskrivelse
Vaskbare sweatre (tryk i form, og læg fladt på hylden)	Når vasketøjet tørres med brug af tørrehylden, skal du lægge tøjet sammen og anbringe det på hylden, så det forhindres i at blive krøllet.
Tøjdyr (med bomulds- eller polyesterfyld)	


⚠ FORSIGTIG

- Tørring af skumgummi, plast eller gummi med varme kan medføre skader på delene og føre til brandfare.

Vedligeholdelse

Tømning af vandtanken ()


Tøm vandtanken efter brug hver gang for at undgå lækage.

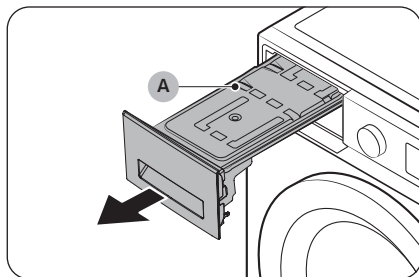

1. Fjern **vandtanken (A)** fra tørretumbleren.
 - Træk i vandtankens håndtag med én hånd, indtil den er halvvejs ude.
 - Når vandtanken er halvvejs ude, skal du bruge din frie hånd til at støtte under tanken og så trække langsomt med begge hænder.

⚠ FORSIGTIG

- Vandtanken er tung. Fjern langsomt vandtanken med begge hænder, og sørg for at holde den lige.
- Vær forsigtig ved fjernelse af den fulde vandtank. Det er meget tung, og kan forårsage skade, hvis du taber den.

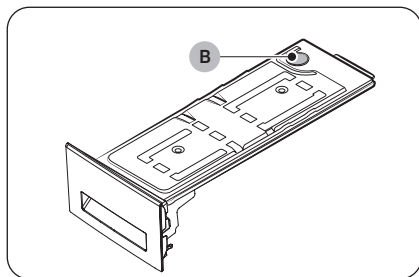

2. Tøm vandet ud via **afledningshullet (B)**, og gør så vandtanken ren indeni.
 - Bland neutral vaskemiddel i lunkent vand. Fyld vandtanken med blandingen gennem **afledningshullet (B)**, og lad det virke i 30 minutter. Skyl så tanken med rent vand, og tør den grundigt.
3. Sæt vandtanken tilbage på plads.

BEMÆRK

Hvis tørretumbleren viser informationskoden "5C" og stopper, mens tørringen er i gang, skal du tømme vandtanken og trykke på  **Start/Pause**. Informationskoden "5C" forsvinder, og tørretumbleren genoptager tørringen.



Vedligeholdelse

Rengøring

ADVARSEL

- Tørretumbleren må ikke rengøres ved at sprøjte vand direkte på den.
- Rengør ikke tørretumbleren med benzen, fortynder, alkohol eller acetone. Det kan medføre misfarvning, deformation, skade, elektrisk stød eller brand.
- Husk at trække stikket ud, før du rengør produktet.

Udvendigt

Rengør med en blød, fugtig klud. Brug ikke slibende rengøringsmidler. Undgå at bruge eller anbringe skarpe eller tunge genstande i nærheden af/på tørretumbleren. Opbevar vaskemiddel og artikler til tøjvask i soklen (sælges separat) eller i en særskilt opbevaringsboks.

Betjeningspanel

Rengør med en blød, fugtig klud. Brug ikke slibende rengøringsmidler. Sprøjt ikke rengøringsmiddel direkte på panelet. Tør straks eventuel spild eller væsker af kontrolpanelet.

Tromle

Rengør med en fugtig klud med et mildt, ikke-slibende rengøringsmiddel, der er velegnet til rustfrit stål.

Tør overskydende rester af med en ren, tør klud.

Låge

Fremmedlegemer kan forurene eller ophobe sig på indersiden af lågen. Rengør lågens inderside med en blød klud eller børste.


FORSIGTIG

Fjern ikke lågens gummiforsegling.




Fnugfilter


Rengør fnugfilteret efter hver tørring.

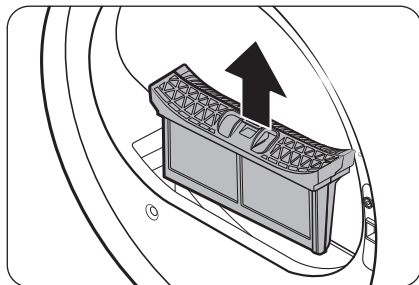

1. Åbn tørretumblersens låge, tag fat øverst i fnugfilteret, og træk for at fjerne filteret.
 - Gummiforseglingen må ikke fjernes efter filteret er taget ud.

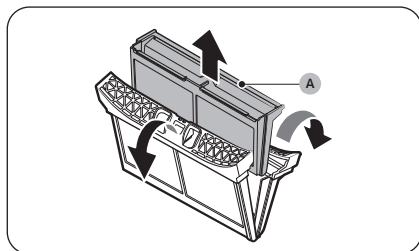


2. Åbn det ydre filter, og tag det **indre filter (A)** ud.

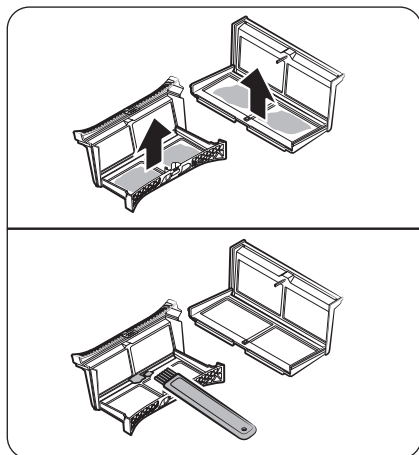


3. Fold både det indre og ydre filter ud.
4. Fjern fnug fra begge filtre, og rengør filtrene med rengøringsbørsten.

Vedligeholdelse

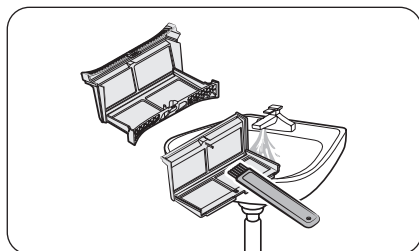

BEMÆRK

For at rengøre filterne grundigt, skal de rengøres under rindende vand, og derefter tørres fuldstændigt.

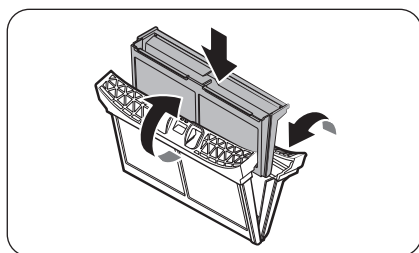

5. Sæt det indre filter ind i det ydre filter, og sæt derefter fnugfilteret tilbage i den oprindelige position.

FORSIGTIG

- Rengør fnugfilteret efter hver tørring. Undladelse heraf kan medføre, at tørreevnen forringes.
- Hvis filterets overflade er våd, så lad det tørre fuldstændigt før anvendelse.
 - Hvis et vådt filter isættes, kan det resultere i mug og/eller lugt og/eller mindre tørring.
- Under fjernelse af fnugfilteret må det ikke rystes eller trykkes på. Dette kan beskadige filteret.
- Hvis filteret åbnes uforsigtigt eller for hårdt, kan det beskadige filterne.

Varmeveksler


Når det er tid til at rense varmeveksleren, lyser  Rengør varmeveksler indikatoren, og alarmen lyder.

En snavset varmeveksler kan reducere tørreevnen og bør rengøres regelmæssigt. Rengør varmeveksleren mindst én gang om måneden.


En snavset varmeveksler hindrer produktets ydeevne, og den bør rengøres jævnligt.

BEMÆRK


- Der kan forekomme vanddråber rundt om varmeveksleren på grund af kondensering forårsaget af temperaturforskelle. Dette er normalt og ikke tegn på lækage.
- Hvis du ikke forventer at bruge tørretumbleren i længere tid af gangen, så åbn dækslet til varmeveksleren, og lad den ventilere.

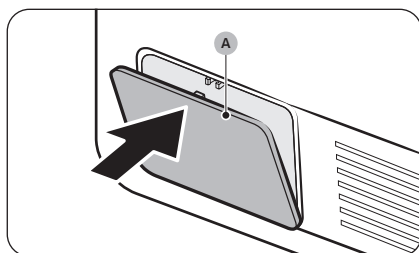

1. Tryk let på den øverste del af det **ydre dækslet (A)** for at åbne det.

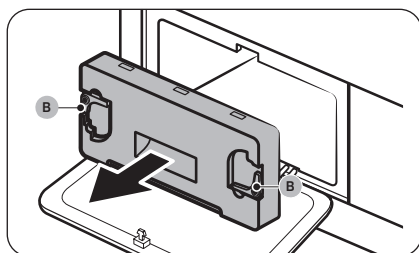

2. Løsn **holderne (B)** af det indre dæksel, og træk så i det for at fjerne det.
 - En lille mængde lækket kølemiddel kan blive tilbage omkring varmeveksleren. Inden rengøring skal du åbne varmevekslerdækslet og ventilere i ca. 10 minutter.

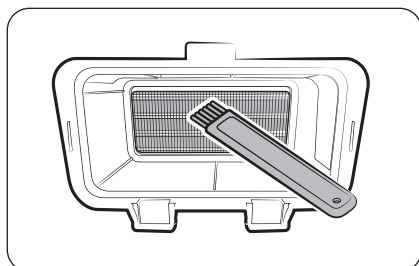


3. Fjern støv fra varmeveksleren med den medfølgende børste.
 - Efter rengøringen med børst kan det resterende støv fjernes med en blød, let fugtig klud.

⚠ FORSIGTIG


- For at undgå fysisk skade og forbrændinger, må du ikke røre ved eller rengøre varmeveksleren med bare hænder og stålværktøj.
- Pas på ikke at beskadige finnerne under rengøringen af varmeveksleren.

📖 BEMÆRK

Hvis varmeveksleren ikke er helt tør og derfor svær at rengøre, så spray lidt vand på den, og gør den ren med en børste.

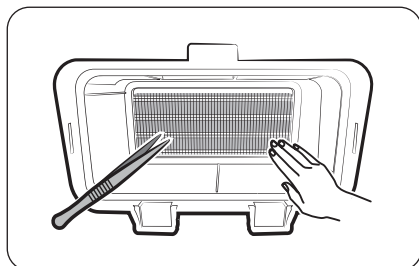


Vedligeholdelse

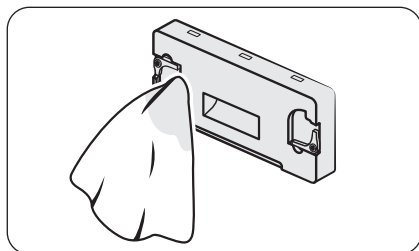

4. Rengør det indre dæksel med en blød, fugtig klud.

- Der kan forekomme fugt og/eller fremmedlegemer på det indre dæksel.

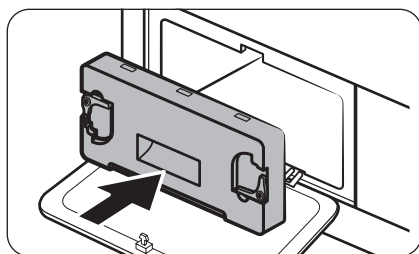

5. Sæt det indre dæksel på plads i dets oprindelige position, og lås derefter håndtagene.

6. Luk varmevekslerens ydre dæksel.

BEMÆRK

- Efter rengøring af varmeveksleren skal du sikre dig, at fikseringsanordningerne er låst.
- Hvis beskeden stadig fortsætter efter du har afvist den, så tag stikket ud af stikkontakten og sæt det i igen, eller fjern og genisæt varmevekslerens indre dæksel.

Fejlfinding

Tjekpunkter

Hvis du oplever et problem med tørretumbleren, skal du først tjekke tabellen herunder og prøve forslagene.

Symptom	Handling
Låge er åben	Betjening af tørretumbleren med åben låge. • Sørg for, at lågen er ordentligt lukket. • Sørg for, at vasketøjet ikke sidder fast i lugen.
Tørretumbleren kører ikke.	• Sørg for, at lugen er lukket helt. • Sørg for, at strømkablet er sat i. • Kontrollér boligens hovedafbryder og sikringer. • Tøm vandtanken. • Rengør fnugfilteret.
Tørretumbleren varmer ikke.	• Kontrollér boligens hovedafbryder og sikringer. • Vælg en anden varmeindstilling end KOLD LUFT. • Tjek fnugfilteret og varmeveksleren. Rengør dem, om nødvendigt. • Tørretumbler kan være i programmets nedkølingsfase.
Tørretumbleren tørrer ikke.	Kontrollér ovenstående plus ... • Kontrollér, at der ikke er fyldt for meget i tørretumbleren. • Sortér lette og tunge genstande separat. • Omplacér store, fyldige genstande for at sikre jævn tørring. • Kontrollér, at tørretumbleren afleder korrekt. • Ved små portioner kan der ilægges nogle få, tørre håndklæder. • Rengør fnugfilteret og varmeveksleren.
Tørretumbleren larmer	• Tjek for mønter, knapper, lightere osv. • Sørg for, at tørretumbleren er i vater og står fast på gulvet. • Tørretumbleren kan brumme på grund af luft, der bevæge sig gennem tromlen og ventilatoren. Dette er normalt.
Tørrer ujævnt	• Sømme, lommer og andre dele af tøj er sværere at tørre end andre. Dette er normalt. • Sortér tunge og lette genstande separat.
Tørretumbleren udsender en lugt	• Tørretumbleren kan trække lugt fra hjemme ind via den omgivende luft og derefter udlede dem. Dette er normalt.
Tørretumbleren slukker, før tøjet er tørt	• Der er for lidt tøj i tørretumbleren. Tilføj flere stykker af tøj eller et par håndklæder, og genstart programmet. • Der er for meget tøj i tørretumbleren. Fjern stykker af tøj, og genstart programmet.

Vedligeholdelse

Dansk

Symptom	Handling
Fnug på tøjet	• Sørg for at fnugfilteret er rent før hver tørring. • Tøj, der fnugger (dunede håndklæder) skal tørres separat fra tøj, som tiltrækker fnug, såsom sorte lærredsbukser. • Opdel større portioner i mindre portioner.
Tøjet er stadig krøllet efter  Antikrøl	• Små portioner fra et til fire stykker fungerer bedst. • Tør færre stykker. Tør stykker af samme type.
Der er stadig lugt i tøjet efter KOLD LUFT	• Sørg for at vaske tøj, der lugter kraftigt, grundigt.

Informationskoder

Hvis tørretumbleren ikke fungerer, får du muligvis vist en informationskode i displayet. Tjek tabellen herunder, og prøv forslagene.

Informationskode	Betydning	Handling
tC	Fejl ved lufttemperatursensor	Rengør fnugfilteret og/eller varmeveksleren. Tilkald service, hvis problemet fortsætter.
tC5	Fejl ved kompressortemperatursensor	Vent 2-3 minutter. Tænd for strømmen, og genstart.
AC6	Kontrollér kommunikation mellem hoved- og vekselretter-PBAer.	• Afhængig af tilstanden, vender tørretumbleren muligvis automatisk tilbage til normal drift. • Sluk for tørretumbleren, og tænd den igen. Genstart herefter programmet. • Tilkald service, hvis denne informationskode fortsat vises.
3C	Kontrollér, om motoren kan køre.	• Prøv at genstarte programmet. • Tilkald service, hvis denne informationskode fortsat vises.
FIL+tEr (Alarmlyde)	Varmeveksler skal rengøres	Rengør varmeveksleren

Informationskode	Betydning	Handling
dC	Tørretumbleren kører med åben låge.	- Luk lågen, og genstart. - Tilkald service, hvis problemet fortsætter. - Tjek, om Børnelås er aktiveret. Hvis Børnelås er aktiveret, kan du få denne besked, når du åbner døren, selvom tørretumbleren ikke kører.
CL	Børnelås aktiveret. Åbn lågen, og tjek indeni tromlen.	Hvis Børnelås er aktiveret, så deaktivér Børnelås eller sluk maskinen.
nC	Problem med fnugfilter	- Tjek fnugfiltersamlingen. - Tilkald service, hvis problemet fortsætter.
nC2	Problem med intern varmevekslerlåge	- Tjek samlingen af den interne varmevekslerlåge - Tilkald service, hvis problemet fortsætter.
5C	Problemer med afledning Problemer med afledningspumpe Frossen afledningslange Vandtank fuld	- Kontrollér, at afledningsslangen ikke er knækket eller beskadiget. - Hvis afledningsslangen er frosset, skal slangen pakkes ind i et håndklæde dyppet i varmt vand i ca. ti minutter for at tø den op. - Tøm vandbeholderen, tænd tørretumbleren og start igen. - Tilkald service, hvis problemet fortsætter.
HC	Overophedning af kompressor.	Tilkald service, hvis problemet fortsætter. Tjek venligst rengøringstilstanden for varmeveksleren og fnugfilteret.

Tilkald service ved enhver kode, der ikke er anført herover, eller hvis informationskoden fortsat vises.

Appendiks

Oversigt over stoffer og behandlingen af dem

De følgende symboler giver retningslinjer for behandling af forskellige stoffer. Tøjets plejemærkater indeholder symboler for tørring, blegning, tørring og strygning eller rensning, når det er nødvendigt. Brugen af symbolerne sikrer ensartethed blandt tøjproducenter fra både ind- og udland. Følg plejeanvisningerne for at forlænge tøjets levetid og reducere mængden af problemer med vasketøj.

Vask

	95 °C kogevask.
	60 °C farvet vask.
	60 °C farvet vask. ("Easy care" farvet vask)
	40 °C farvet vask.
	40 °C mild vask.
	40 °C meget mild vask.
	30 °C finvask.
	30 °C mild finvask.
	30 °C meget mild finvask.
	Håndvask.
	Må ikke vaskes.



BEMÆRK

Tallene i vaskebaljen angiver de maksimale vasketemperaturer i grader celsius, som ikke må overskrides.

Blegning

	Ethvert blegemiddel tilladt.
	Kun iltblegemiddel tilladt.
	Må ikke afbleges.

Tørring

	Tørring i tørretumbler / Tørring ved en temperatur på 80 °C med en normal tørringsproces.
	Tørring i tørretumbler / Tørring ved en temperatur på 60 °C med en mild tørringsproces.
	Må ikke tørretumbles
	Linjetørring.
	Drylinjetørring.
	Fladtørring.
	Drypfladtørring.
	Linjetørring i skyggen.
	Dryplinjetørring i skyggen.
	Fladtørring i skyggen.
	Drypfladtørring i skyggen.



BEMÆRK

- Prikkerne angiver tørretumblerens tørreniveau.
- Linjerne angiver tørringens type og sted.

Strygning

	Stryges ved maksimal sålpladetemperatur på 200 °C.
	Stryges ved maksimal sålpladetemperatur på 150 °C.
	Stryges ved maksimal sålpladetemperatur på 110 °C. Forsigtig ved brug af dampstrygejern (arbejd uden damp).
	Må ikke stryges.

BEMÆRK

Prikkerne angiver temperaturområder for strygning (regulator, damp, rejsestrygejern og strygemaskiner).

Professionel pleje

	Professionel rensning i perchlorethylen og/eller kulbrinter (tung benzin) med normal proces.
	Professionel rensning i perchlorethylen og/eller kulbrinter (tung benzin) med skånsom proces.

	Professionel rensning i kulbrinter (tung benzin) med normal proces.
	Professionel rensning i kulbrinter (tung benzin) med skånsom proces.
	Må ikke renses.
	Professionel vådrensning.
	Mild professionel vådrensning.
	Meget mild professionel vådrensning.
	Må ikke vådrenses.

BEMÆRK

- Bogstaverne i en cirkel angiver opløsningsmidlerne (P, F) der anvendes til rensning eller vådrensning (W).
- Generelt angiver linjen under symbolet en mildere behandling (f.eks. en blid cyklus for letplejelige genstande). Den dobbelte linje angiver plejeniveauer med særlig skånsom behandling.

Beskyttelse af miljøet

- Dette apparat er fremstillet af materialer, der kan genbruges. Hvis du beslutter dig for at bortskaffe apparatet, skal du overholde de lokale forskrifter om bortskaffelse af affald. Klip strømkablet over, så apparatet ikke kan tilsluttes en strømkilde. Fjern lugen, så dyr og små børn ikke kan blive lukket inde i apparatet.

Indeholder fluorholdige drivhusgasser.

Hermetisk forseglet udstyr.

Slip ikke gas ud i atmosfæren.

Kølemiddel (type): R-134a (GWP = 1430)


Kølemiddel (opladning)

- DV**CGC2**** : 0,43kg, 0,615tCO₂e
- DV**CGC0**** : 0,37kg, 0,529tCO₂e

Appendiks

Specifikationer

Dansk

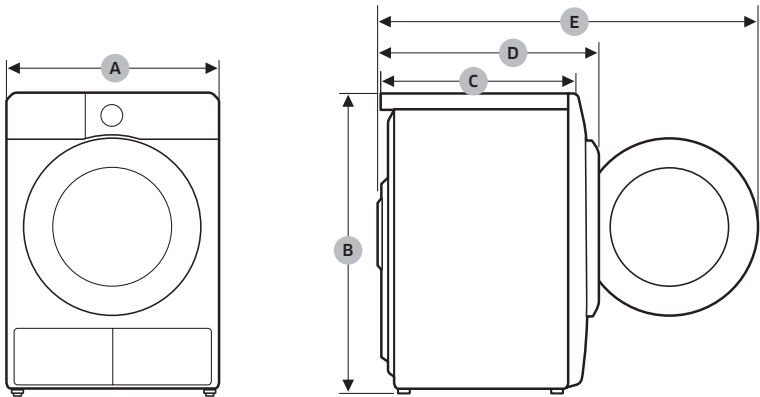

TYPE		TØRRETUMBLER MED PÅFYLDNING FRA FORSIDEN	
MODELNAVN		DV**CGC2****	DV**CGC0****
DIMENSIONER	A	600 mm	600 mm
	B	850 mm	850 mm
	C	600 mm	600 mm
	D	650 mm	650 mm
	E	1100 mm	1100 mm
VÆGT		49,0 kg	48,0 kg
ELEKTRISKE KRAV	220-240 V / 50 Hz	550-600 W	600-650 W
TILLADT TEMPERATUR		5-35 °C	5-35 °C

Forbrugsdata

Model	Program	Belastning (kg) ⁽¹⁾	Energi (kWh)	Maks. Varighed (minutter)
DV9*CGC2****	BOMULD ⁽²⁾	9,0	1,54	220
		4,5	0,89	140
	STRYGETØRT ⁽²⁾	9,0	0,95	140
	KUNSTSTOF	4,0	0,60	90
DV8*CGC2****	BOMULD ⁽²⁾	8,0	1,41	200
		4,0	0,80	130
	STRYGETØRT ⁽²⁾	8,0	0,90	130
	KUNSTSTOF	4,0	0,60	90

⁽¹⁾: Vægt af tørt vasketøj

⁽²⁾ : EN 61121:2013 testprogram

Alle data uden "stjerne" er beregnet med brug af EN 61121:2013

Forbrugsdata kan variere fra de ovenfor anførte nominelle værdier, afhængigt af portionsstørrelse, tekstiltyper, resterende fugtniveau efter centrifugering, afvigelser i elforsyningen og eventuelle ekstra valgte indstillinger.

Model	Program	Belastning (kg) ⁽¹⁾	Energi (kWh)	Maks. Varighed (minutter)
DV9*CGC0****	BOMULD ⁽²⁾	9,0	2,15	210
		4,5	1,12	145
	STRYGETØRT ⁽²⁾	9,0	1,05	130
	KUNSTSTOF	4,0	0,70	85
DV8*CGC0****	BOMULD ⁽²⁾	8,0	1,85	190
		4,0	1,10	135
	STRYGETØRT ⁽²⁾	8,0	0,95	120
	KUNSTSTOF	4,0	0,70	85

⁽¹⁾ : Vægt af tørt vasketøj

⁽²⁾ : EN 61121:2013 testprogram

Alle data uden "stjerne" er beregnet med brug af EN 61121:2013

Forbrugsdata kan variere fra de ovenfor anførte nominelle værdier, afhængigt af portionsstørrelse, tekstiltyper, resterende fugtniveau efter centrifugering, afvigelser i elforsyningen og eventuelle ekstra valgte indstillinger.

Appendiks

Specifikationsark

I overensstemmelse med gældende energimærkningsregler.

BEMÆRK

"*" Stjerne(r) henviser til variantmodeller og kan skiftes (0-9) eller (A-Z).

Samsung			
Modelnavn		DV8*CGC0****	DV9*CGC0****
Kapacitet	kg	8,0	9,0
Type		Kondensator	Kondensator
Energieffektivitet			
A+++ (største effektivitet) til D (mindste effektivitet)		A++	A++
Energiforbrug			
Årligt energiforbrug (AE_C) (Energiforbruget baseret på 160 tørreprogrammer med standardbomuldsprogrammet ved fuld og delvis belastning samt forbruget ved laveffekttilstandene. Virkeligt energiforbrug pr. program afhænger af, hvorledes apparatet anvendes.	kWh/år	235,0	258,0
Automatisk tørretumbler	kWh	Ja	Ja
Energiforbrug (E_tør) standardbomuldsprogram ved fuld belastning	kWh	1,85	2,15
Energiforbrug (E_tør.1/2) standardbomuldsprogram ved delvis belastning	kWh	1,10	1,12
fra-tilstand og efterladt tændt-tilstand			
Strømforbruget i fra-tilstand (P_o) ved fuld belastning	W	0,50	0,50
Strømforbrug ved efterladt tændt-tilstand (P_l) ved fuld belastning	W	5,00	5,00
Varighed for efterladt tændt-tilstand	min.	10	10
Programmet, som oplysningerne på mærket og arket henviser til ('standardbomuldsprogram' brugt til fuld og delvis fyldning er standardtørreprogrammet, som oplysningerne på mærket og databladet henviser til. Dette program er passende til at tørre normal våd bomuld, og det er det mest effektive program med hensyn til energiforbrug for bomuld. Forbrugsdata kan variere fra de ovenfor anførte nominelle værdier, afhængigt af portionsstørrelse, tekstiltyper, resterende fugtniveau efter centrifugering, afvigelser i elforsyningen og eventuelle ekstra valgte indstillinger.)			
programvarighed for standardprogrammet			
Vægtet programtid, standardbomuldsprogram ved fuld og delvis belastning	min.	159	173
Programtid (T_tør) standardbomuldsprogram ved fuld belastning	min.	190	210
Programtid (T_tør.1/2) standardbomuldsprogram ved delvis belastning	min.	135	145
effektivitetsklasse for kondensering			
A (mest effektiv) til G (mindst effektiv)		B	B
Gennemsnitlig konsenderingseffektivitet ved fuld belastning	%	86	86
Gennemsnitlig konsenderingseffektivitet ved delvis belastning	%	86	86
Vægtet kondenseringseffektivitet	%	86	86
Luftbåren støjemission			
Tørring ved fuld belastning	dB (A) re 1 pW	65	65

Samsung			
Modelnavn		DV8*CGC2****	DV9*CGC2****
Kapacitet	kg	8,0	9,0
Type		Kondensator	Kondensator
Energieffektivitet			
A+++ (største effektivitet) til D (mindste effektivitet)		A+++	A+++
Energiforbrug			
Årligt energiforbrug (AE_C) (Energiforbruget baseret på 160 tørreprogrammer med standardbomuldsprogrammet ved fuld og delvis belastning samt forbruget ved laveffekttilstandene. Virkeligt energiforbrug pr. program afhænger af, hvorledes apparatet anvendes.	kWh/år	176,0	194,0
Automatisk tørretumbler	kWh	Ja	Ja
Energiforbrug (E_tør) standardbomuldsprogram ved fuld belastning	kWh	1,41	1,54
Energiforbrug (E_tør.1/2) standardbomuldsprogram ved delvis belastning	kWh	0,80	0,89
fra-tilstand og efterladt tændt-tilstand			
Strømforbruget i fra-tilstand (P_o) ved fuld belastning	W	0,50	0,50
Strømforbrug ved efterladt tændt-tilstand (P_l) ved fuld belastning	W	5,00	5,00
Varighed for efterladt tændt-tilstand	min.	10	10
Programmet, som oplysningerne på mærket og arket henviser til ('standardbomuldsprogram' brugt til fuld og delvis fyldning er standardtørreprogrammet, som oplysningerne på mærkatet og databladet henviser til. Dette program er passende til at tørre normal våd bomuld, og det er det mest effektive program med hensyn til energiforbrug for bomuld. Forbrugsdata kan variere fra de ovenfor anførte nominelle værdier, afhængigt af portionsstørrelse, tekstiltyper, resterende fugtniveau efter centrifugering, afvigelser i elforsyningen og eventuelle ekstra valgte indstillinger.)		 Bomuld +  Tørregrad 2 + (Antikrøl fra)	
programvarighed for standardprogrammet			
Vægtet programtid, standardbomuldsprogram ved fuld og delvis belastning	min.	160	174
Programtid (T_tør) standardbomuldsprogram ved fuld belastning	min.	200	220
Programtid (T_tør.1/2) standardbomuldsprogram ved delvis belastning	min.	130	140
effektivitetsklasse for kondensering			
A (mest effektiv) til G (mindst effektiv)		B	B
Gennemsnitlig konsenderingseffektivitet ved fuld belastning	%	87	87
Gennemsnitlig konsenderingseffektivitet ved delvis belastning	%	87	87
Vægtet kondenseringseffektivitet	%	87	87
Luftbåren støjemission			
Tørring ved fuld belastning	dB (A) re 1 pW	65	65

Kontaktoplysninger

SPØRGSMÅL ELLER KOMMENTARER?

Dansk

LAND	RING	ELLER BESØG OS ONLINE PÅ
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support

LAND	RING	ELLER BESØG OS ONLINE PÅ
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea	www.samsung.com/ro/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

SAMSUNG